FRANÇAIS

Cinéma maison HT-SL70 et HT-SL75 à barre de son comprenant une Barre de Son et un Caisson de Grave.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce produit SHARP. Pour en tirer le meilleur parti, veuillez lire ce mode d'emploi très attentivement. Il vous guidera dans l'utilisation de votre produit SHARP.

Notes :

- Ce produit est recommandé pour un téléviseur à écran plat (LCD et plasma).
- Pour une connexion HDMI, ce produit prend en charge les signaux PCM (Modulation par Impulsions et Codage) uniquement.
- Comme ce produit est contrôlé via la spécification HDMI CEC (Contrôle de l'électronique au Consommateur), le contrôle CEC de votre téléviseur doit être activé pour la connexion HDMI. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Pour les téléviseurs sans HDMI CEC, une connexion analogique par casque ou RCA (sortie variable) est disponible.
- Pour les téléviseurs sans HDMI, une connexion par casque ou RCA (sortie variable) est nécessaire.
- Cet appareil prend en charge l'interface HDMI, ce qui active la voie ARC (Voie de Retour Audio).

Connexion recommandée :

TV Type	FONCTION CEC	CONNEXION	MÉTHODE DE CONNEXION
HDMI (avec ARC)	DOIT ÊTRE ACTIVÉ	HDMI IN (ARC)	Page 8, Méthode 1
avec HDMI	DOIT ÊTRE ACTIVÉ	HDMI IN	Page 8, Méthode 2
Téléviseur HDMI sans CEC & ARC ou téléviseur sans HDMI	NONE	SORTIE CASQUE	Page 9, Méthode 1
		RCA (SORTIE VARIABLE)	Page 9, Méthode 2

Les illustrations de ce mode d'emploi sont pour le modèle HT-SL70.

Accessoires

Les accessoires suivants sont inclus. Ce produit n'a pas de télécommande.



Câble RCA vers Casque (1 broche - 2 broches) x 1



Support du Caisson de Grave x 2



Câble Audio x 1

Câble HDMI x 1



Support de Montage Mural x 2



Angle de Montage Mural x 2



Papier à Patron



Fil d'enceinte



Support de Barre de Son x 2



Vis pour les supports x 6

Coussin de Support de Barre de Son x 2

Pour HT-SL75 seulement.

Couvre-joint de Barre de Son (court) pour téléviseur 60 po (152 cm) x 1



Couvre-joint de Barre de Son (long) pour téléviseur 70 po (177 cm) x 1

Cache du Socle x 2

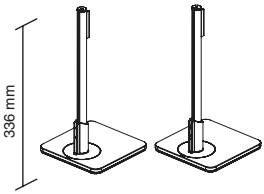

Base du Socle x 2

Accessoires (suite)

Pour HT-SL70 seulement.

		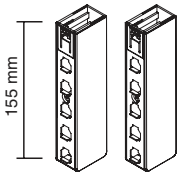	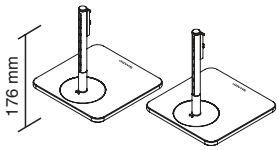
Couvre-joint de Barre de Son (court) pour téléviseur 46 po (117 cm) x 1	**Couvre-joint de Barre de Son (long) pour téléviseur 52 po (132 cm) x 1**	**Cache du Socle x 2**	**Base du Socle x 2**

Table Des Matière

Page

Informations Générales
Précautions 2
Commandes et voyants 3

Avant l'utilisation
Préparation du système . . . . . 4 - 6
Prévention des défaillances 6
Positionnement du système 7
Raccordement du système . . . . . 7 - 9

Page

Fonctionnement de Base
Commande générale 10

Références
Dépannage 11
Entretien 11
Spécifications 12

Précautions

■ Général

- S'assurer que l'appareil est placé dans une zone bien ventilée et qu'un espace libre d'au moins 10 cm est conservé sur les côtés, sur le dessus et à l'arrière de l'appareil.

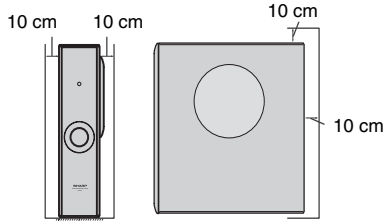

- Installer l'appareil sur un socle stable, horizontal et exempt de vibrations.
- Mettre l'appareil à l'abri du soleil, du champ magnétique, de la poussière excessive ou de l'humidité. On l'écartera aussi d'un appareil électronique (ordinateurs domestiques, télécopieurs, etc.) qui provoquerait des parasites.
- Ne rien placer sur le système.

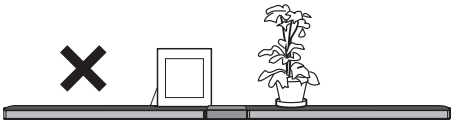

- Mettre l'appareil à l'abri de l'humidité, de la chaleur excessive (supérieure à 60°C) ou du froid excessif.
- Si votre système ne fonctionne pas correctement, débrancher le câble d'alimentation CA de la prise murale et le rebrancher.
- En cas d'orage, débrancher l'appareil.
- Débrancher le cordon d'alimentation en le tenant par la fiche pour ne pas abîmer les fils internes.
- La prise CA est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester aisément accessible.
- **Ne pas ôter l'enveloppe, on s'exposera à la secousse électrique. Pour toute réparation interne, s'adresser au revendeur SHARP.**
- Veiller à ne pas couvrir les ouvertures de ventilation de journaux, de nappes, de rideaux, etc.
- Ne poser aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, sur l'appareil.
- Il faut traiter une pile usée selon la réglementation environnementale.
- Utiliser ce produit dans une plage de température comprise entre 5°C et 35°C.
- L'appareil est conçu pour une utilisation en climat tempéré.

Avertissement :

Respecter la tension indiquée sur l'appareil. Le fonctionnement sur une tension plus élevée est dangereux et risque de provoquer un incendie ou tout autre type d'accident. SHARP ne sera pas tenu pour responsable des dommages causés par le non-respect de la tension spécifiée.

Commandes et voyants

■ Barre de Son

VUE AVANT

VUE ARRIÈRE

Il se peut que l'illustration de l'étiquette des spécifications soit différente de l'étiquette réellement utilisée.

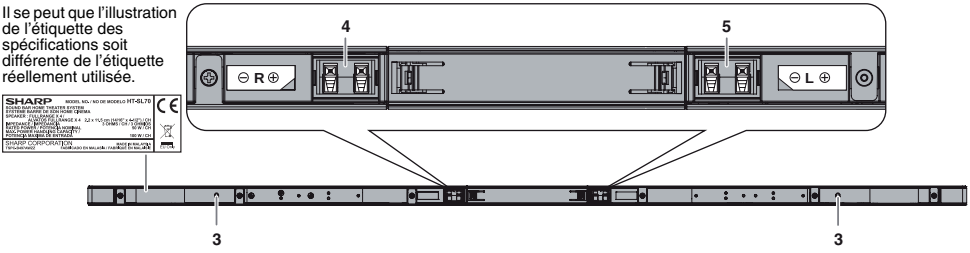

Page de référence

1. Enceinte Avant Gauche
2. Enceinte Avant Droite
3. Évent de Baffle Réflex
4. Borne d'enceinte Avant Droite (Rouge/Noir) . . . 7
5. Borne de l'enceinte Avant Gauche (Blanc/Noir) 7

■ Caisson de Graves

VUE AVANT

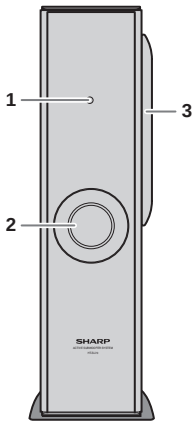

VUE ARRIÈRE

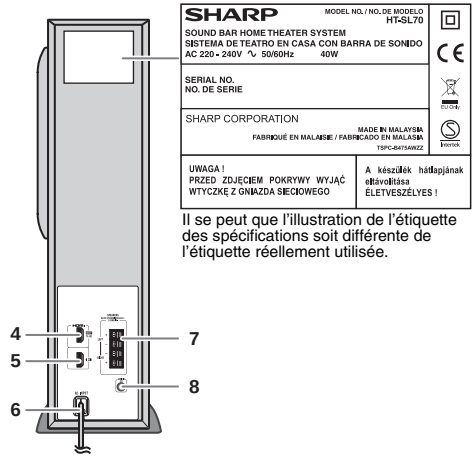

Il se peut que l'illustration de l'étiquette des spécifications soit différente de l'étiquette réellement utilisée.

Page de référence

1. Voyant de Mise en Veille
2. Évent de Baffle Réflex
3. Woofer
4. Borne de Sortie HDMI (TV ARC) 8

Page de référence

5. Borne d'entrée HDMI 8
6. Cordon d'alimentation 7
7. Borne d'enceinte 7
8. Borne d'entrée Audio (TV) 9

Avant d'installer l'appareil ou de changer sa position, veiller à débrancher le cordon d'alimentation CA.

Choisir parmi trois méthodes d'installation selon la position souhaitée.

1. Avec le support (disposition horizontale)

Pour l'assemblage de la barre de son du TV de 52 (132 cm), 60 (152 cm) ou 70 (177 cm) po

Pour modèle HT-SL75	Utiliser le couvre-joint de barre de son (court : 369 mm) pour le TV de 60 po (152 cm).
	Utiliser le couvre-joint de barre de son (long : 594 mm) pour le TV de 70 po (177 cm).

Pour modèle HT-SL70	Utiliser le couvre-joint de barre de son (long : 188 mm) pour le TV de 52 po (132 cm).

1. Retirer les deux couvercles de joint comme ci-dessous.

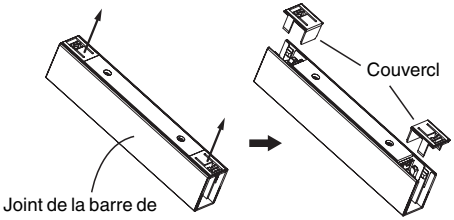

2. Placer les deux barres de son à côté de l'une et l'autre et la fente dans le joint de la barre de son et son couvercle comme ci-dessous.

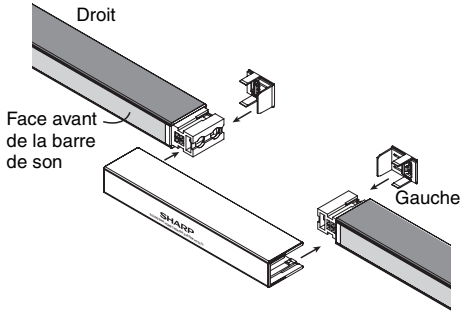

Pour l'assemblage de la barre de son du TV de 46 po (117 cm)

Pour modèle HT-SL70	Utiliser le couvre-joint de barre de son (court : 55 mm) pour le TV de 46 po (117 cm).

1. Retirer le couvercle du joint comme ci-dessous.

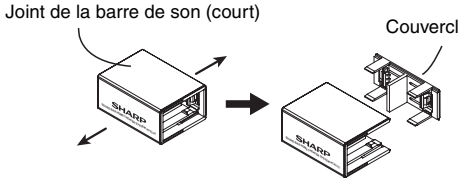

2. Placer les deux barres de son à côté de l'une et l'autre et la fente dans le joint de la barre de son et son couvercle comme ci-dessous.

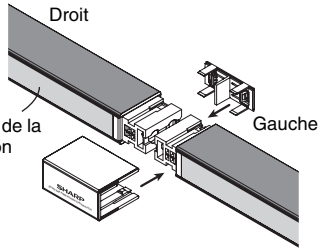

Pour fixer le support de la barre de son

1. Retirer le séparateur à bande double-face et fixer le coussin du support de la barre de son sur la surface inférieure du support de la barre de son.

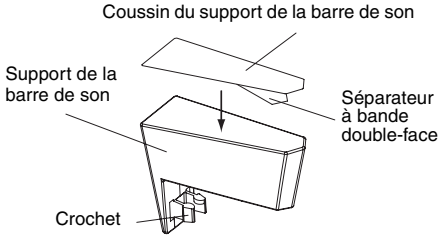

2. Fixer le support de la barre de son comme illustré.

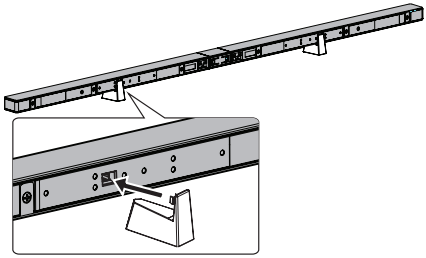

Note :
Il est possible de retirer le support de la barre de son en tirant dessus vers l'arrière, pour le faire sortir de la barre de son.

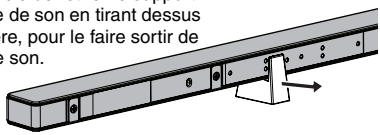

Suggestion de la disposition horizontale des barres de son et du TV à écran LCD.

2. Avec le support (disposition verticale)

Pour modèle HT-SL75	Utiliser le couvercle du support de la barre de son (257 mm). Utiliser la base du support (336 mm).

Pour modèle HT-SL70	Utiliser le couvercle du support de la barre de son (155 mm). Utiliser la base du support (176 mm).

1. Retirer le couvercle du support de la barre de son comme ci-dessous.

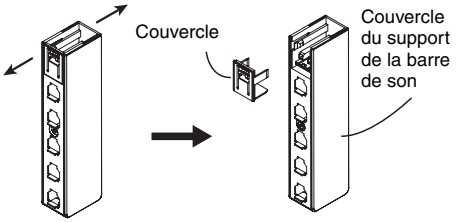

2. Insérer la barre de son dans le support de la barre de son et fixer son couvercle comme illustré.

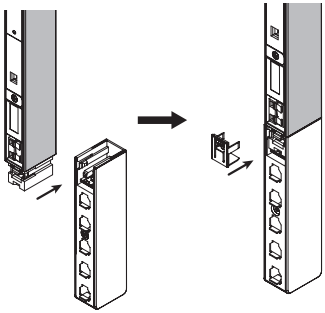

3. Insérer la barre de son dans le support de la barre selon la taille de votre TV.

(Pour modèle HT-SL70)

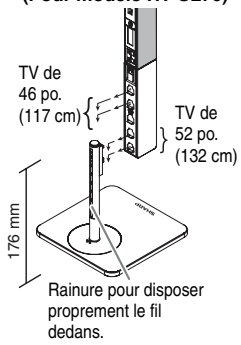

(Pour modèle HT-SL75)

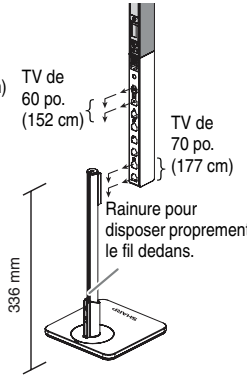

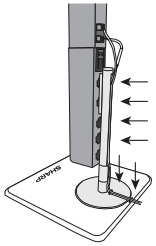

Suggestion de la disposition des barres de son et du TV à écran LCD

3. Pour monter la barre de son au mur

1. Fixer les fixations aux trous comme illustré.

(**Modèle HT-SL75** : pour le TV de 60 (152 cm) et 70 (177 cm) po.)
(**Modèle HT-SL70** : pour le TV de 52 po (132 cm).)

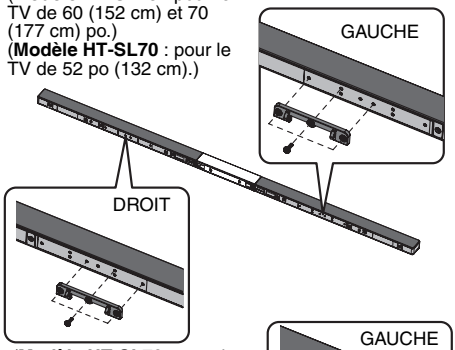

(**Modèle HT-SL70** : pour le TV de 46 po (117 cm).)

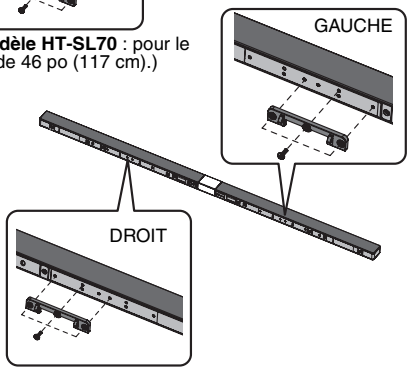

Attention :
Faites attention de ne pas fixer le support à l'envers.

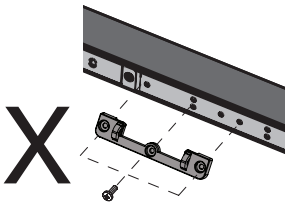

Attention :
- Faites très attention ne pas faire tomber la barre de son lors du montage du mur.
- Avant le montage, vérifier la solidité du mur. (Ne pas monter sur du plâtre de revêtement ou un mur blanchi à la chaux. La barre de son peut tomber.) En cas de doute, consulter un réparateur qualifié.
- Les vis de montage ne sont pas fournies. Utiliser des vis appropriées.
- Vérifier que toutes les vis d'angle de montage mural sont bien serrées.
- Sélectionner un bon emplacement. Sinon, des accidents peuvent se produire ou la barre de son peut être endommagée.
- **SHARP ne peut être tenue pour responsable des accidents occasionnés par une utilisation incorrecte.**
- Ne pas laisser des enfants se suspendre à la barre de son une fois qu'elle est fixée au mur, car cela peut entraîner des dommages et des blessures.

■ Vis d'entraînement

SHARP a conçu la barre de son pour que vous puissiez la suspendre au mur. Utiliser des vis appropriées (non fournies) Voir ci-dessous pour la taille et le type.



■ Fixation de l'angle de montage mural

1 Fixer le papier à patron au mur en position horizontale comme illustré ci-dessous.

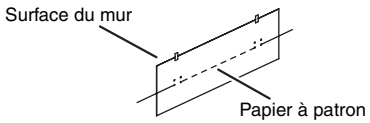

2 Faire un trou sur le mur en suivant les marques de point de vis sur le papier à patron à l'aide d'une perceuse.

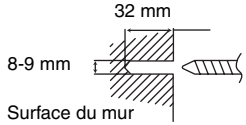

3 Fixer une cheville murale (non fournie) dans le trou avec un marteau, jusqu'à ce qu'elle affleure à la surface du mur.

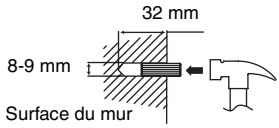

4 Enfoncer l'angle de montage mural au mur, tel qu'indiqué dans l'illustration. (4 vis au total)

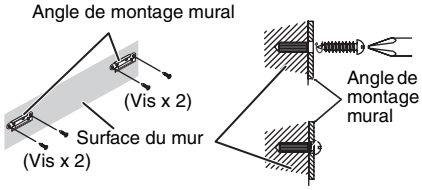

Note :
Veiller à bien serrer les vis. (Les vis ne sont pas fournies)

■ Installation de la barre de son

1 Aligner la fente de montage mural au niveau de la barre de son sur l'angle de montage mural au mur.

2 Insérer la barre de son dans l'angle de montage mural.

3 Les fixer fermement.

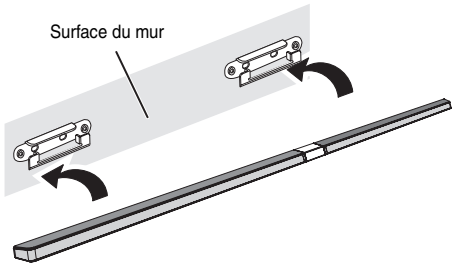

Prévention des défaillances

Des fils de sécurité (non fournis) sont pratiques pour empêcher la barre de son de tomber de la table.

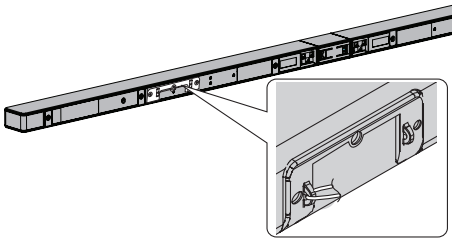

Faire une boucle avec les fils de sécurité (non fournis) dans chaque trou comme illustré et nouer les fils de sécurité au support du téléviseur à écran LCD.

Positionnement du système

Image d'installation:

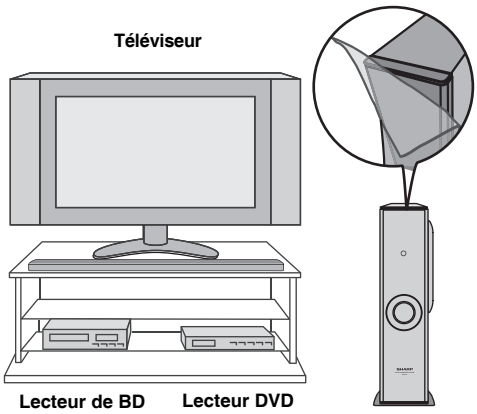

Placer le système comme indiqué.
Retirer la pellicule de protection qui recouvre la barre de son et le caisson de grave avant d'utiliser le système.

Notes :

- Comme le son provenant du système est omnidirectionnel, vous pouvez placer l'enceinte n'importe où. Il est toutefois recommandé de la placer aussi près que possible du téléviseur.
- Le panneau avant de l'enceinte n'est pas amovible.

Attention :
Ne pas modifier le sens d'installation lorsque l'appareil est allumé.

■ Positionnement du support

Placer le support comme indiqué.

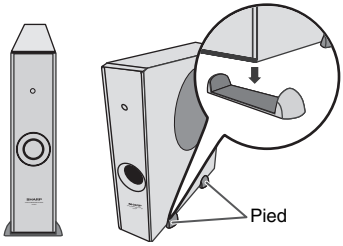

Raccordement du système

Avant tout raccordement, penser à débrancher le cordon d'alimentation.

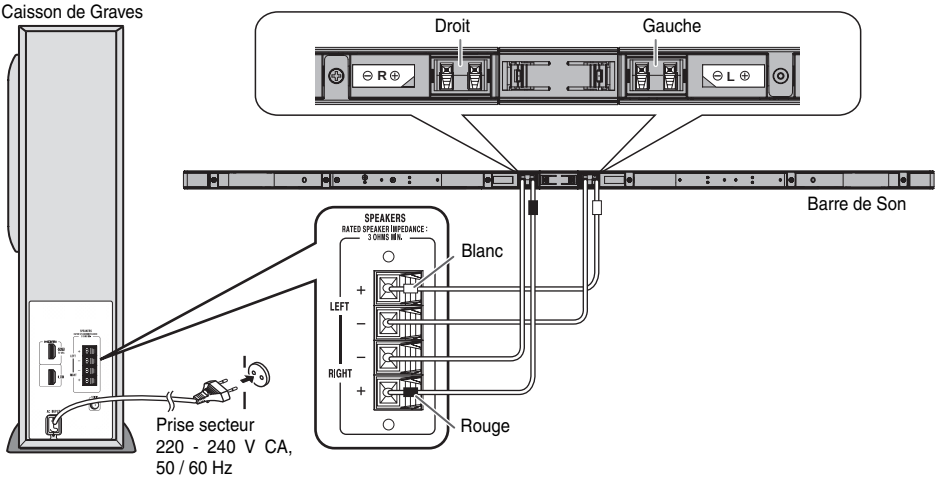

■ Raccordement des enceintes

Raccorder le câble sans gaine d'isolation à la borne négative (–) et le câble avec la gaine isolante rouge et blanche à la borne positive (+).

Attention :

- Utiliser des enceinte d'impédance 3 ohms ou plus, car des impédances d'enceinte plus faibles peuvent endommager l'appareil.
- Veiller à ce que les enceintes gauche et droite soient correctement raccordées. L'enceinte de droite est celle située à droite quand on se place devant le système.
- **Ne pas laisser se toucher les fils dénudés des enceintes.**
- Ne rien placer ou laisser pénétrer dans l'évent de baffle réflex.
- Ne pas marcher ou s'asseoir sur le caisson de grave/ la barre de son. On risque de se blesser en tombant.

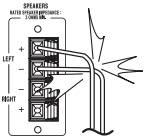

INCORRECT

■ Raccordement au téléviseur (avec HDMI)

Attention :
- Éteindre tous les autres appareils avant d'effectuer ce raccordement.
- Régler le téléviseur sur un volume bas avant d'allumer le système.

Notes :
- Cet appareil prend en charge l'interface HDMI, ce qui active la voie ARC (Voie de Retour Audio).
- Pour activer la voie ARC, veiller à utiliser le câble HDMI™ haute vitesse (avec ARC).
- Cette fonction ARC requiert que le téléviseur la prenne en charge. Se reporter au mode d'emploi du téléviseur pour déterminer quelle borne prend en charge la voie ARC.
- Pour écouter le son provenant d'un téléviseur non-compatible avec la voie ARC, raccorder la sortie audio du téléviseur à la borne d'entrée audio (AUDIO IN) de ce système.(voir page 9)
- Il est possible d'utiliser cet appareil (mise sous/hors tension ou augmentation/réduction du volume) via un téléviseur ou composant similaire qui prend en charge le contrôle HDMI CEC (Contrôle de l'électronique au Consommateur). Si cela ne fonctionne pas, alors le système est défectueux. Consulter le mode d'emploi du composant concerné pour savoir comment activer le contrôle CEC.
  Exemple : Aller dans le Menu du composant pour rechercher et activer le contrôle CEC. Différentes marques peuvent avoir différentes dénominations pour le contrôle CEC. Pour un téléviseur Sharp à écran LCD, il est désigné par AQUOS LINK.
- Pour écouter le son provenant de ce système, il faut effectuer des réglages dans le menu du téléviseur.
  Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- S'il n'est pas possible de sélectionner le réglage de l'enceinte externe à partir du menu du téléviseur (pour un téléviseur SHARP à écran LCD, elle s'appelle AQUOS AUDIO SP), désactiver et réactiver le CEC.
- Veiller à régler les paramètres de sortie audio du téléviseur à écran LCD sur PCM, et non pas sur un autre format comme Dolby Digital, DTS, etc.
- Pour regarder des images en 3D, raccorder à ce système un téléviseur compatible avec le format 3D et des composants vidéo (lecteur de BD 3D, etc.), avec des câbles HDMI Haute Vitesse. Porter des lunettes 3D, sans quoi vous ne pourrez pas regarder les images 3D correctement.

Choisir entre les 2 méthodes ci-dessous :

1. Méthode 1

Cette connexion est pour un téléviseur HDMI avec ARC (Voie de Retour Audio).

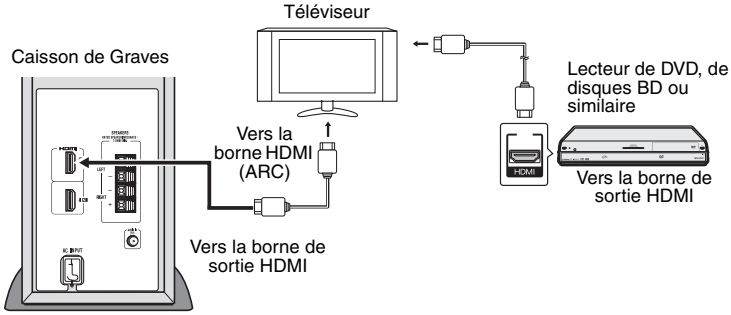
Téléviseur
Caisson de Graves
Lecteur de DVD, de disques BD ou similaire
Vers la borne HDMI (ARC)
HDMI
Vers la borne de sortie HDMI
Vers la borne de sortie HDMI

Notes :
- Consulter le mode d'emploi de l'appareil que vous souhaitez raccorder.
- Bien enfoncer les fiches pour éviter une mauvaise qualité d'image ou de son.

2. Méthode 2

Cette connexion est pour un téléviseur HDMI sans ARC (Voie de Retour Audio).

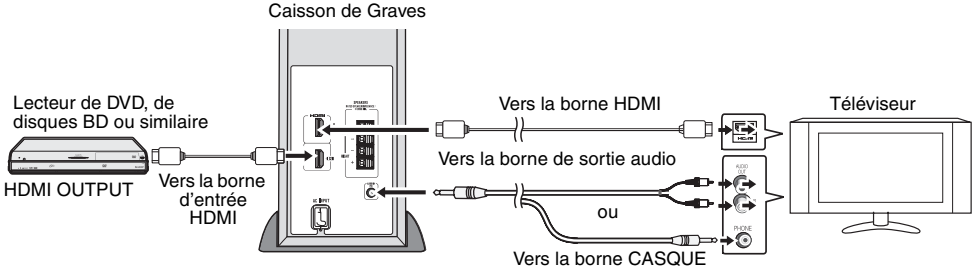

Notes :
- Pour écouter le son via le téléviseur, éteindre votre lecteur de DVD ou de disques BD ou composant similaire connecté.
- De raccorder selon cette méthode peut désactiver les enceintes internes du TV.

■ Connexion d'un téléviseur (avec AUDIO IN (TV))

Raccorder au téléviseur à l'aide d'un câble audio.

1. Méthode 1

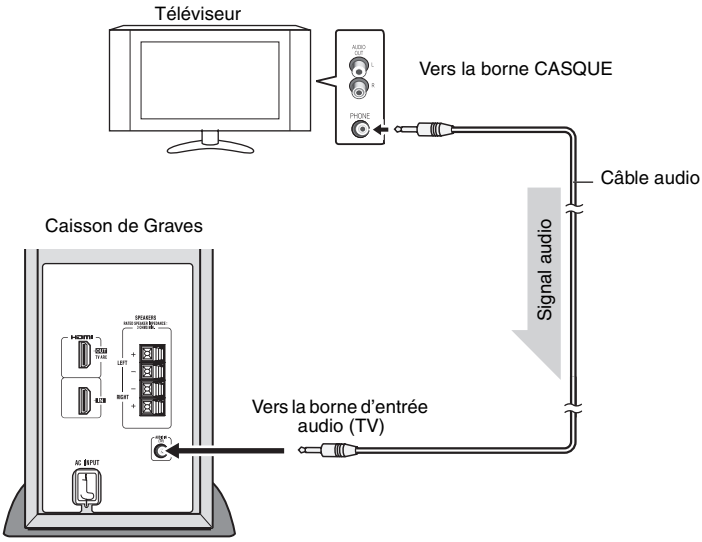

Notes :

- De raccorder selon cette méthode peut désactiver les enceintes internes du TV.
- Dans certains cas, un petit bruit de fond peut-être émis par les enceintes, lorsque vous utilisez la prise casque avec des écouteurs. Dans ce cas, veuillez passer aux prises HDMI/ ARC ou RCA ! Cet effet dépent du modèle de votre téléviseur et de son âge, et ne reflète pas un problème de qualité des enceintes !

2. Méthode 2

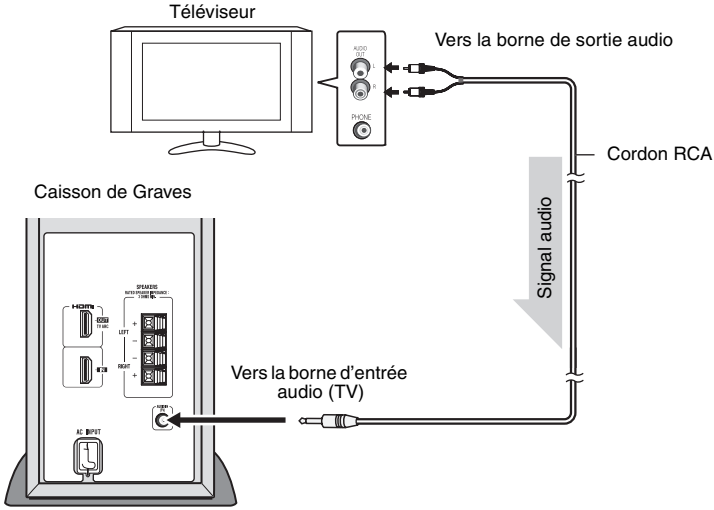

Note :

Pour contrôler le volume, il est nécessaire de régler le menu du téléviseur. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
Exemple : Aller dans le menu Paramètres du téléviseur, sélectionner AUDIO OUT et choisir VARIABLE.
Si toutefois cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser la première méthode.

Veiller à activer le contrôle HDMI CEC lors de la connexion de l'interface HDMI. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

■ Pour allumer l'appareil

Brancher le cordon d'alimentation CA dans une prise murale, le voyant Veille s'allume en ROUGE.

Cet appareil s'éteint automatiquement si :

1. Le téléviseur ou un composant similaire qui prend en charge le contrôle HDMI CEC est allumé.
2. Un signal audio est détecté depuis l'entrée audio.

Le voyant de veilles'allume en BLEU si le signal du TV est détecté.

Notes :

- L'entrée HDMI aura priorité sur le signal d'entrée audio.
- L'entrée audio ne fonctionnera que s'il n'y a aucun signal depuis l'entrée HDMI.
- Un léger retard audio après la mise sous tension du téléviseur ne signifie pas que le système est défectueux. Ce n'est pas une anomalie.
- Le message « AQUOS speaker is enabled » s'affiche si le téléviseur SHARP à écran LCD ne détecte pas le HT-SL70/HT-SL75 en cours de mise sous tension. Toutefois, le message « AQUOS audio with AQUOS LINK is enabled » s'affiche dès que le HT-SL70/ HT-SL75 est détecté. Ces messages peuvent varier pour d'autres modèles de téléviseurs.

■ Voie de Retour Audio (ARC) (sous-menu Voie de retour audio)

La Voie de Retour Audio (ARC) permet à un téléviseur compatible avec HDMI ARC d'envoyer le débit audio à la prise de sortie HDMI du récepteur Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit prendre en charge la voie ARC. Veiller à régler les paramètres de sortie audio du téléviseur à écran LCD sur PCM, et non pas sur un autre format comme Dolby Digital, DTS, etc. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

■ Volume

Le volume ne peut être contrôlé que depuis votre téléviseur.

■ Mise hors tension

Cet appareil se mettra automatiquement en mode veille (le voyant s'allume en ROUGE) si :

1. Le téléviseur ou un composant similaire qui prend en charge le contrôle HDMI CEC est éteint.
2. Aucun signal depuis l'entrée audio n'est détecté après 20 minutes.

Dépannage

De nombreux problèmes potentiels peuvent être résolus par l'utilisateur avant de faire appel à un technicien de service.
Si le cas se présente, se reporter au tableau ci-dessous avant de prendre contact avec un revendeur ou un centre de réparation agréés par SHARP.

■ Général

Problème	Cause
● Aucun son n'est entendu.	● Le signal d'entrée (sélection) est-il correctement réglé ? ● L'interface HDMI est-elle conforme à l'équipement utilisé ? ● Le cordon HDMI est-il correctement raccordé ? ● Le câble HDMI utilisé est d'un type correct ? (avec ARC) ● L'entrée audio prend-elle en charge le signal PCM ? ● Ne pas connecter ou déconnecter un cordon HDMI tandis que l'appareil est sous tension. Cela peut entraîner des problèmes de fonctionnement.
● Des bruits sont audibles pendant la lecture.	● Éloigner l'enceinte de tout ordinateur ou téléphone portable.
● L'alimentation n'est pas allumée.	● L'appareil est-il débranché ? ● Il se peut que le circuit de protection soit activé. Débrancher et brancher à nouveau le cordon d'alimentation au bout de 5 minutes ou plus.
● Impossible de contrôler le volume.	● Vérifier si le contrôle HDMI CEC est activé. ● Pour un casque ou RCA, il est nécessaire de régler le téléviseur (VARIABLE).
● Les images en 3D ne s'affichent pas sur le téléviseur.	● En fonction du téléviseur et du composant vidéo, il se peut que les images en 3D ne s'affichent pas. Vérifier le mode d'emploi du composant concerné.
● Lors de la connexion avec la borne TV de sortie du casque il y a un bruit de fond qui se fait entendre.	● Veuillez changer à la sortie HDMI / ARC ou RCA sur le poste de télévision. Cet effet peut se produire selon la marque de votre téléviseur, le modèle et l'âge, et ce n'est pas le problème de barre de son !

■ Condensation

Un changement brusque de température et le stockage ou l'utilisation dans un environnement extrêmement humide peuvent occasionner une formation de condensation à l'intérieur de l'appareil. La condensation peut provoquer des dysfonctionnements de l'appareil. Si cela se produit, laissez l'appareil allumé jusqu'à ce qu'une lecture normale redevienne possible (environ 1 heure). Essuyer toute condensation sur l'émetteur avec un chiffon doux avant de faire fonctionner l'appareil.

■ Si un problème se produit durant le fonctionnement

Si l'appareil est soumis à une force extérieure (chocs, électricité statique, surtension due à un foudre, etc.) ou une mauvaise manipulation, il peut mal fonctionner.
Si l'appareil ne s'est pas rétabli au cours de l'opération précédente, débrancher et rebrancher l'appareil
ou
débrancher tout composant raccordé et le rebrancher.

Entretien

■ Nettoyage du coffret

Essuyer régulièrement le cabinet à l'aide d'un chiffon doux.

Attention :

- Éviter d'utiliser des produits chimiques (essence, diluant, etc.) pour le nettoyage. On risque d'abîmer la finition de l'enveloppe.
- Ne pas appliquer d'huile à l'intérieur de chaque composant. Ce dernier peut mal fonctionner.

Spécifications

SHARP se réserve le droit d'apporter des modifications à la présentation et aux caractéristiques des appareils à fin d'amélioration. Les chiffres des spécifications de performance donnés sont les valeurs nominales de l'appareil à la production. Ces valeurs peuvent être légèrement différentes en fonction de chaque appareil.

■ Général

Alimentation	220 - 240 V CA ~ 50/60 Hz
Consommation	Allumé: 40 W En veille: Ci-dessous 1 W
Puissance de sortie	**RMS :** 200 watts au total Avant Droite/Gauche : RMS : 100W (50W + 50W) (10% D.H.T.) RMS : 70W (35W + 35W) (1% D.H.T.) Caisson de Graves : RMS : 100W (10% D.H.T.) RMS : 100W (1% D.H.T.)
Borne de sortie	Sortie HDMI™ (avec Voie de Retour Audio) : (prise en charge audio/vidéo pour 1 080p) x 1
Borne d'entrée	Entrée analogique (entrée audio) : Mini-prise stéréo de 3,5 mm de Ø Impedance d'entrée: 33 kohms Entrée HDMI : (prise en charge audio/vidéo pour 1 080p) x 1

■ Caisson de Graves

Type	Système de caisson de graves Woofer de 16 cm
Puissance d'entrée maximale	200 W
Puissance d'entrée nominale	100 W
Impédance	4 ohms
Dimensions	Largeur : 115 mm Hauteur : 422 mm Profondeur : 307 mm
Poids	4,50 kg

■ Enceinte de la barre de son

Type	Système d'enceinte à gamme étendue 2,2 x 11,5 cm Plage complète
Puissance d'entrée maximale	100 W/CH
Puissance d'entrée nominale	50 W/CH
Impédance	3 ohms/CH (4 éléments parallèles)

DISPOSITION HORIZONTALE

HT-SL75	
Pour le TV de 60 po (152 cm). Dimensions	Largeur : 1385 mm Hauteur : 26 mm Profondeur : 50 mm
Weight	1,25 kg
Pour le TV de 70 po (177 cm). Dimensions	Largeur : 1610 mm Hauteur : 26 mm Profondeur : 50 mm
Weight	1,34 kg

HT-SL70	
Pour le TV de 46 po (117 cm). Dimensions	Largeur : 1071 mm Hauteur : 26 mm Profondeur : 50 mm
Poids	1,15 kg
Pour le TV de 52 po (132 cm). Dimensions	Largeur : 1204 mm Hauteur : 26 mm Profondeur : 50 mm
Poids	1,20 kg

DISPOSITION VERTICALE

HT-SL75	
Pour le TV de 60 po (152 cm). Dimensions	Largeur : 160 mm Hauteur : 885 mm Profondeur : 160 mm
Poids	1,70 kg /chacune
Pour le TV de 70 po (177 cm). Dimensions	Largeur : 160 mm Hauteur : 1010 mm Profondeur : 160 mm
Poids	1,70 kg /chacune

HT-SL70	
Pour le TV de 46 po (117 cm). Dimensions	Largeur : 160 mm Hauteur : 706 mm Profondeur : 160 mm
Poids	0,95 kg /chacune
Pour le TV de 52 po (132 cm). Dimensions	Largeur : 160 mm Hauteur : 782 mm Profondeur : 160 mm
Poids	0,95 kg /chacune